

调整转向和油门

转向调整

调整方向轮到轮胎的中心。如果需要的话使用微调辅助（参考遥控器使用说明书）。如果方向轮不能靠近的中立位置，或者使用微调辅助后方向轮还不能在中立位置，请采取以下步骤：

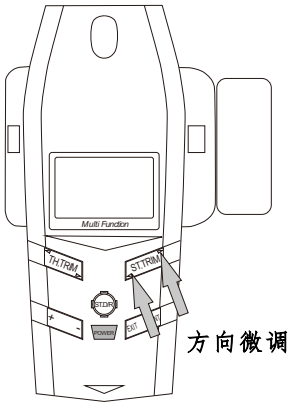

方向微调

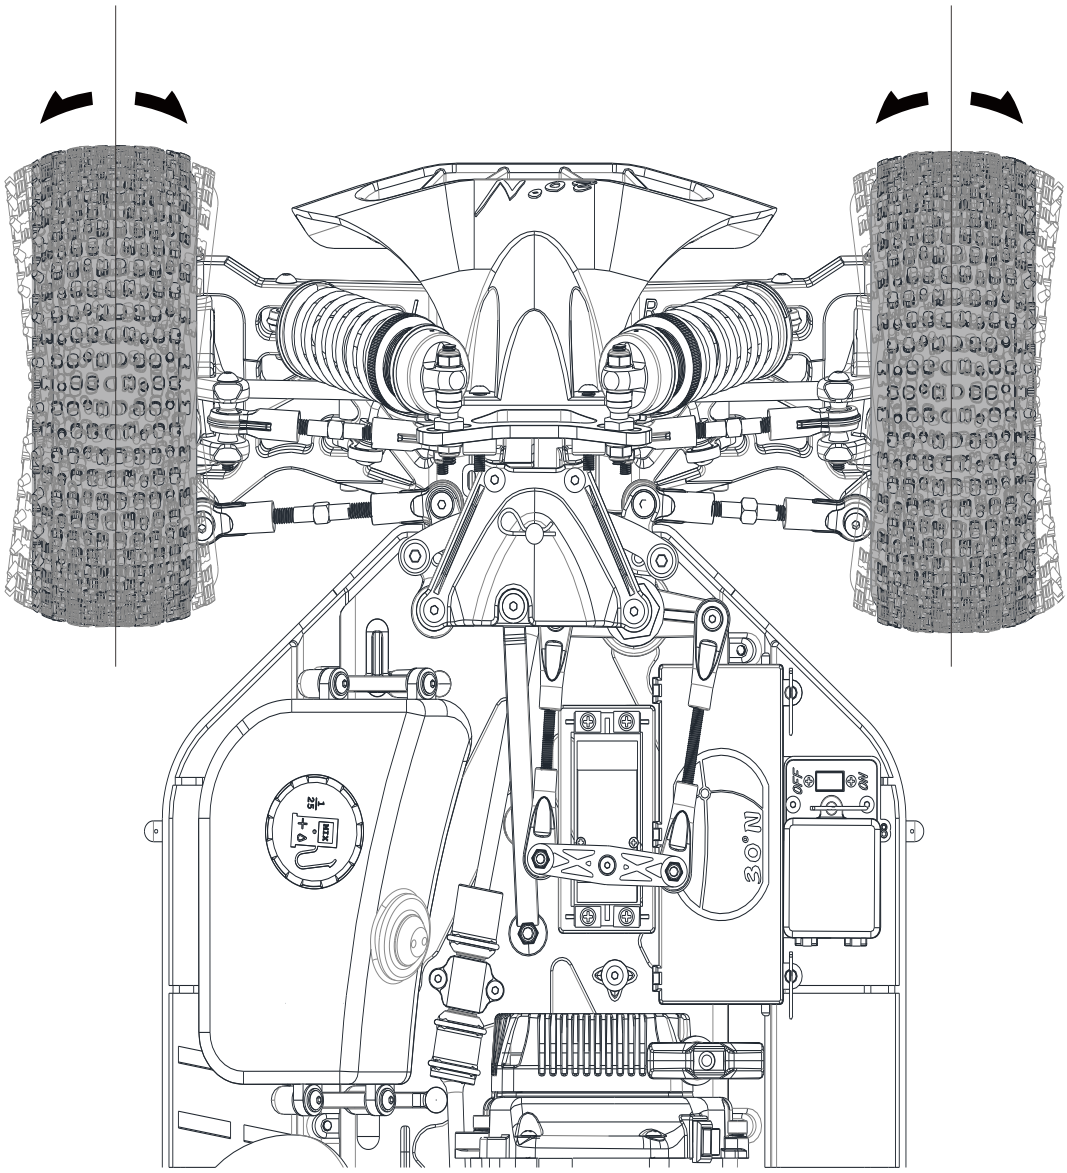

1.请确保发射机转向盘和转向微调设置为“0”或中立位置。

2.使用2.0mm的内六角扳手拆下舵机输出摇臂变换角度在正确的方向安装摇臂。

3.如上所述使用方向微调调整方向轮到中立位置。