
发动机启动

启动前确保风门处于水平位置。

握住启动器手柄快速拉动（拉出长度勿超过50厘米）。

没有安装空气滤清器请勿启动发动机。

若发动机异常，请关闭发动机。

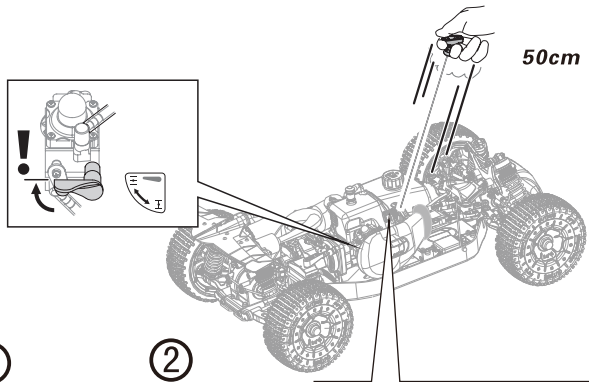


发动机启动技巧

① 若未能启动发动机，请将风门调到垂直位置如图Ⓐ

② 拉动启动器手柄，直到听到发动机即将启动，然后将风门调到水平位置如图Ⓑ

如果拉动次数太多而风门仍然处于垂直位置Ⓐ，那么发动机有可能会淹油

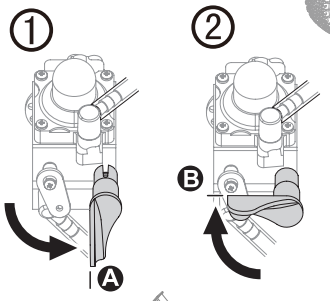

⚠ 警告


熄火开关

若发动机异常，请按下关闭发动机。



发动机磨合

通过在地面慢速小油门行驶（约一油箱的燃料）来磨合发动机。(约60分钟）

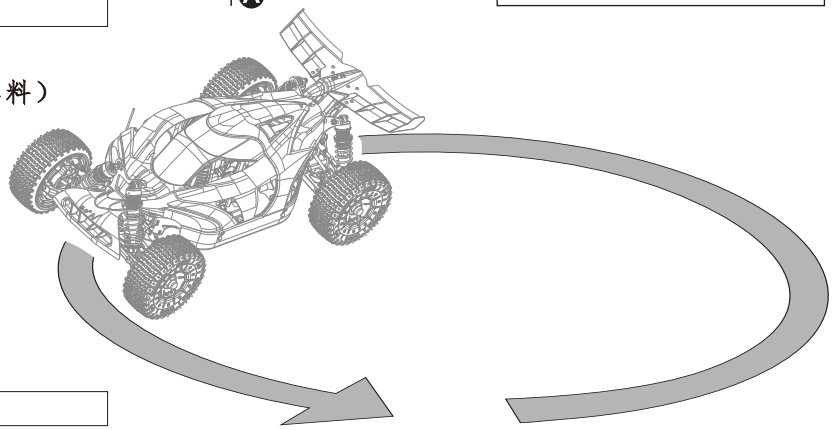


关闭发动机

按下熄火开关可关闭发动机

⚠ 警告

❗ 运行时发动机及排气管温度很高，请勿触摸。

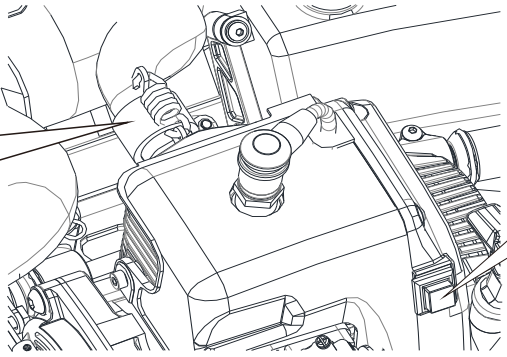

❗ 熄火开关



关闭电源

请先关闭接收机电源，然后关闭发射机电源。

